SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Consignes de sécurité
- Symboles de sécurité
- Alimentation
- Installation
- Utilisation et entretien

Panorama
- Fonctions
- Composants
- Avant
- Arrière
- Côté (Boutons)

Connexion
- Alimentation
- USB
- Carte mémoire

Utilisation
- Boutons
- Photo
- Horloge
- Paramètres

Caractéristiques
- Caractéristiques
- Fichiers pris en charge

Résolution des problèmes
- Résolution des problèmes
- Terminologie
- Centres de services

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2006 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Consignes de sécurité

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Symboles de sécurité

※ Veuillez respecter les consignes ci-dessous afin d'éviter tout accident ou endommagement du produit lors de son utilisation.

Avertissement Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.

Achtung Le non-respect des instructions fournies peut entraîner de légères blessures ou des dommages matériels.

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Alimentation

Avertissement

Insérez la fiche d'alimentation correctement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

- Une fiche mal branchée peut provoquer un incendie.

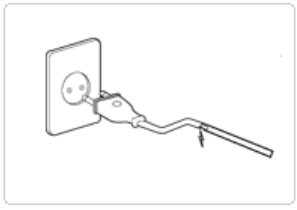

N'utilisez pas de fiche, de cordon ou de prise d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.

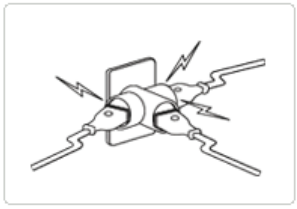

Ne branchez pas plusieurs appareils sur une seule prise, car sa surchauffe pourrait provoquer un incendie.

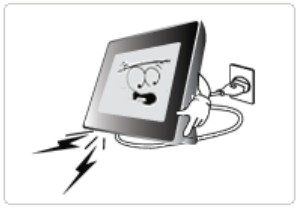

Ne forcez pas lorsque vous tirez sur le cordon d'alimentation.

- Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

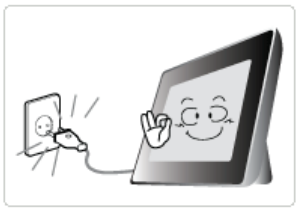

Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer. Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.

- Si vous déplacez le produit sans débrancher son cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le fil car, en procédant de la sorte, vous risqueriez d'endommager la fiche.

- Si vous ne respectez pas cette consigne, il se peut que l'appareil ne s'allume plus correctement ou que cela provoque un incendie.

Vérifiez que l'appareil est bien débranché avant de le nettoyer.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Evitez que de l'eau n'entre en contact ou ne s'infiltre dans l'adaptateur de courant, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- Il est vivement conseillé de ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur par temps de neige ou pluvieux, ou à proximité d'eau.
- Lorsque vous nettoyez le sol à l'eau, évitez que de l'eau n'entre en contact avec l'adaptateur de courant.

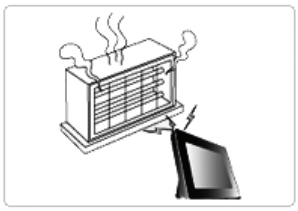

Ne placez pas l'adaptateur de courant à proximité d'un appareil de chauffage, car cela pourrait provoquer un incendie.

Avertissement

Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou sur une étagère, évitez que l'extrémité avant du produit ne dépasse du bord du meuble.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit et, par là même, provoquer un dysfonctionnement du produit ou occasionner des blessures corporelles.

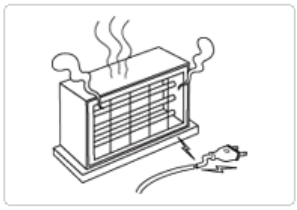

Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage, car le cordon pourrait fondre et provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

N'installez le produit ni dans un endroit exposé à l'huile, à la fumée, à l'humidité, à l'eau ou à la pluie, ni dans une voiture.

- Tout contact du produit avec l'une de ces substances pourrait en effet provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

En cas d'orage, débranchez l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Lorsque vous installez le produit, déposez-le délicatement.

- Le non-respect de cette consigne risquerait d'endommager l'appareil ou d'occasionner des blessures corporelles.

Evitez de faire tomber le produit lorsque vous le déplacez, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.

Ne placez pas le produit à un endroit situé à portée des enfants.

- Le produit risquerait en effet de tomber et de les blesser.

Avertissement

N'insérez aucun objet métallique tel qu'un pic à brochettes, un fil électrique ou une vrille, ni aucun élément inflammable tel que du papier ou des allumettes dans les bornes situées à l'arrière de l'appareil ; ce faisant, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- Si de l'eau ou toute substance étrangère entre en contact avec le produit, veillez à le mettre hors tension et à le débrancher, puis à contacter un **centre de services**.

Vous ne devez jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.

- Si votre appareil doit être réparé, contactez un **centre de services**. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Si vous entendez un bruit étrange, décelez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de services.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

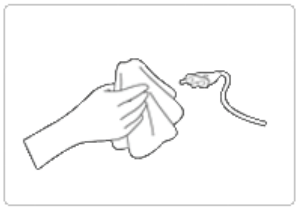

Enlevez toujours la poussière ou l'eau qui pourrait se trouver sur les broches et connexions de la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

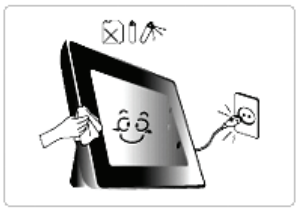

Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez tout d'abord à le débrancher, puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez aucun produit chimique tel que du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, des produits aromatiques, des lubrifiants, des détergents ou de la cire.

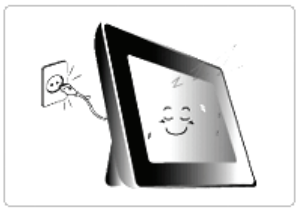

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le débrancher.

- Une forte accumulation de poussière peut provoquer une surchauffe ou une inflammation et entraîner une décharge électrique, voire un incendie.

Si le produit doit être installé dans un emplacement particulier ne répondant pas aux conditions générales d'utilisation, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs, dans la mesure où le produit pourrait présenter de graves problèmes de qualité en raison de son environnement.

- Il s'agit notamment d'environnements où l'appareil serait exposé à des particules de poussière fines, à des produits chimiques, à une température élevée ou basse, à de l'humidité ou encore si l'appareil doit être utilisé de manière ininterrompue pendant une longue période.

Si le produit est tombé ou si son boîtier est endommagé, mettez-le hors tension et débranchez-le.

- Si vous utilisez le produit sans vérifier au préalable qu'il n'a pas été endommagé, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie. Veuillez contacter un **centre de services**.

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)
- Europe uniquement

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Panorama

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Fonctions

01 Augmentez la capacité mémoire de votre cadre à l'aide d'une carte mémoire et profitez immédiatement des photos stockées.

- En insérant la carte mémoire SD ou MMC/MS/XD de votre appareil photo numérique dans le cadre photo, vous pouvez profiter, en un clin d'œil, des images qui y sont stockées. Il s'agit là, également, d'une manière d'augmenter la capacité mémoire de votre cadre photo numérique.

02 Design élégant

- Design élégant, lignes épurées... Votre cadre photo numérique constitue un objet décoratif qui trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou votre table.
- Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté (Boutons) |

Vérifiez que le paquet livré contient bien tous les composants.
Si vous constatez qu'il manque quelque chose, contactez le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Pour les articles disponibles en option, contactez un **centre de services**.
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Composants

Cadre photo numérique
(Les couleurs peuvent varier d'un produit à l'autre.)

Manuel

Démarrage rapide :

Garantie
(N'est pas disponible dans toutes les agences)

Guide d'utilisation

Câbles

Cordon d’alimentation

Câble USB
(type A-B)

Adaptateur secteur

Avant

Arrière

1 **Verrou Kensington**

Le verrou Kensington est un périphérique utilisé pour fixer physiquement le système lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. (Le dispositif de verrouillage est fourni séparément.) **Contactez le revendeur de votre dispositif de verrouillage pour obtenir des informations sur son utilisation.**

2 **USB**

Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB.

A Port de liaison descendante	Connectez votre cadre photo numérique à un périphérique de stockage compatible USB à l'aide d'un câble USB. (Compatible avec USB 1.1)

B	Port de liaison montante	Connectez votre cadre photo numérique au port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB. (Compatible avec USB 2.0)

※ Veillez à utiliser le câble USB (type A-B) fourni avec votre cadre photo numérique lorsque vous connectez ce dernier à un ordinateur via le port de liaison montante.

3	**ALIMENTATION**	Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise. Connectez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation du secteur.
4	**Socle**	Son socle rotatif à 90 degrés permet une installation tant horizontale que verticale. Si votre cadre photo numérique est installé verticalement, vous pouvez faire pivoter vos photos en utilisant la fonction de rotation spécialement prévue à cet effet.
5	**Emplacement pour carte mémoire**	Vous pouvez insérer une carte SD/MMC/MS/XD dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu. ※ Les cartes SD/MMC dont la capacité est supérieure à 2 Go peuvent ne pas être prises en charge.
6	**Support de prévention contre le glissement**	Soutient l'appareil afin qu'il reste bien en place lorsqu'il repose sur une surface glissante.

Côté (Boutons)

1	**[⏻] Bouton d'alimentation** **Témoin d'alimentation**	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes. Indique l'état de l'alimentation. Lorsque l'appareil est sous tension, ce témoin est allumé.
2	**Bouton Menu [MENU]**	Affiche le menu en bas au centre de l'écran.
3	**[^] Bouton Haut**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le haut.
4	**[<] Bouton Gauche**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la gauche.
5	**[>] Bouton Droite**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers la droite.

6	**[﹀] Bouton Bas**	Déplace le cadre sélectionné dans le menu vers le bas.
7	**[ENTER] Bouton de sélection** **[▶II] Boutons Lecure/Pause**	Permet de sélectionner un fichier à lire, un paramètre du menu ou une option. Afspelen / pauzeren tijdens het afspelen.
8	**[BACK] Bouton Retour**	Met deze toets gaat u één stap terug in het menu en Ouvrirt u het schermmenu.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Connexion

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion de l'alimentation

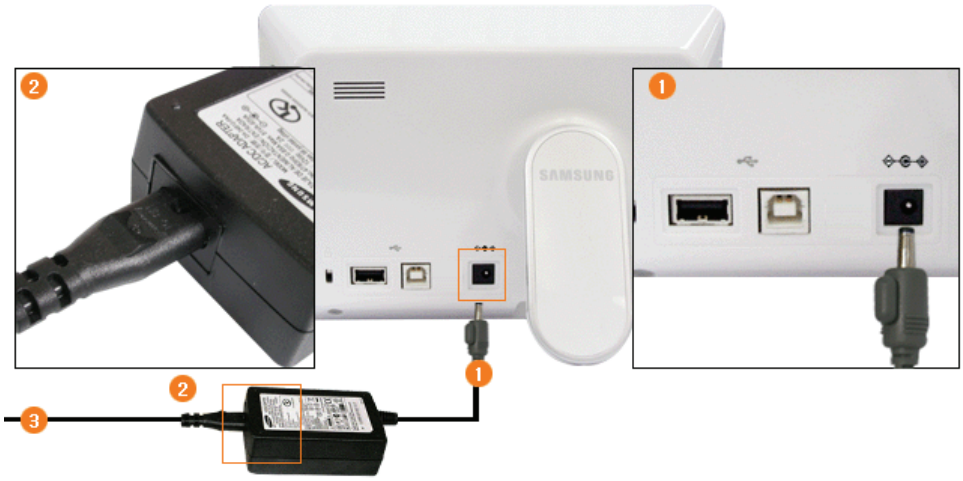

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la borne ⊷ située à l'arrière du produit.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
3. Si tous les câbles sont connectés, insérez la fiche d'alimentation dans une prise.
4. Appuyez sur le bouton ⏻ situé sur le côté droit du produit afin de le mettre sous tension.

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion via le port USB

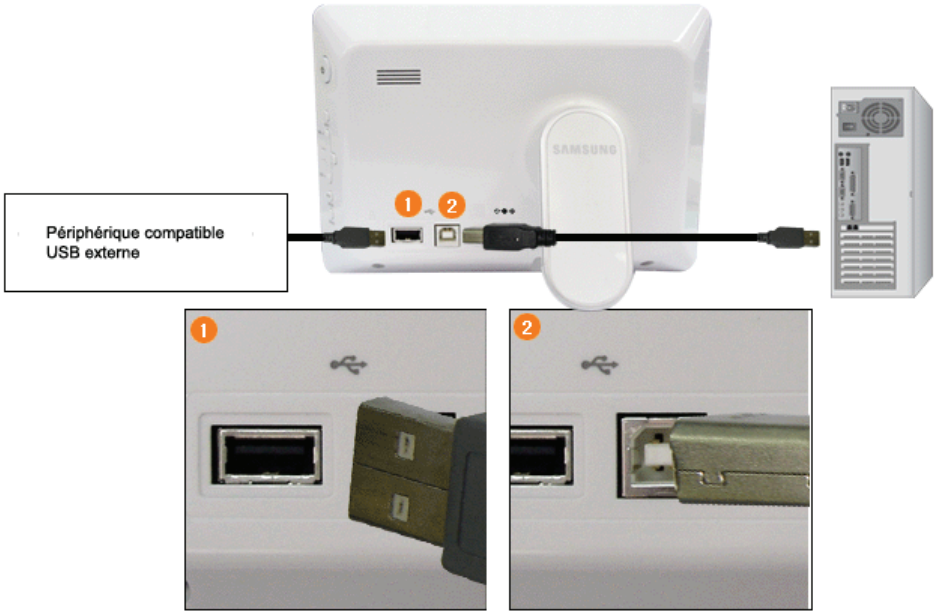

1 Port de liaison descendante Utilisé pour connecter un périphérique USB externe à votre cadre photo numérique.

※ Si vous connectez votre clé USB à un concentrateur USB ou une extension USB, il pourrait ne pas être reconnu. Assurez-vous donc que la clé USB est insérée directement dans le port prévu à cet effet.

※ Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de cartes USB. Seul le stockage USB est pris en charge.

※ Les périphériques externes connectés à votre cadre photo numérique ne sont pas reconnus par votre PC.

※ Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique. (Pour plus d'informations sur les périphériques externes et leurs câbles, contactez le centre d'assistance approprié.)

※ Samsung ne pourra être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements d'un périphérique externe provoqués par l'utilisation d'un câble autre que celui spécifié pour chaque périphérique.

※ Certains produits externes sont fournis avec un câble qui ne satisfait pas aux normes USB. Ce câble peut, dès lors, être à l'origine d'un dysfonctionnement.

※ Si un périphérique de stockage externe ne fonctionne pas normalement lorsqu'il est connecté à votre cadre photo numérique, essayez de le connecter à votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance du fabricant de ce périphérique ou de votre ordinateur.

2 Port de liaison montante Utilisé pour connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur.

※ Lorsque vous connectez votre cadre photo numérique à un ordinateur via le port de liaison montante, veillez à utiliser le câble USB fourni avec le produit.

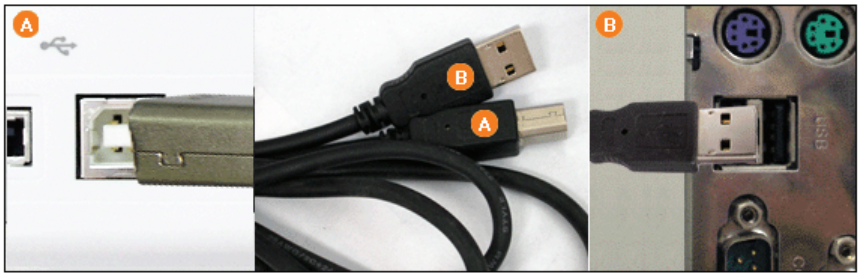

A Connectez-le au port de liaison montante de votre cadre photo numérique.

B Connectez-le au port USB de votre ordinateur.

Connexion d'une carte mémoire

1 **Emplacement pour carte mémoire**	Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure.

※ Lorsque l'alimentation est activée, l'écran de menu Photo s'affiche automatiquement et un diaporama se lance avec les photos de Frame Memory. Si une mémoire externe de type memory card ou USB memory est installée, c'est la première à être sélectionnée et un diaporama démarre avec les photos dans son répertoire racine. En l'absence de fichiers photo, une liste de dossiers s'affiche.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Utilisation

※ Lors de la mise sous tension, un diaporama se lance avec les photos situées dans le répertoire racine de l'appareil de stockage externe installé. S'il n'y a aucune photo ou si aucun appareil de stockage externe n'est connecté, l'écran de menu photo s'affiche.

※ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq (5) minutes, le mode en cours passe en mode Clock pour préserver l'écran. Si vous appuyez sur le bouton MENU en mode Clock, un sous-menu s'affiche. Appuyez sur le bouton BACK pour revenir à l'écran principal.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres |

Boutons

Fonctions directes

OSD	Description
⏻	Allume ou éteint le produit. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes.
MENU	Egalement utilisé pour quitter le menu OSD ou revenir au menu précédent.
^,v,<,>	Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
ENTER	Active le menu mis en surbrillance.
BACK	Utilisez ce bouton pour ouvrir le menu à l'écran et reculer d'une étape dans le menu.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres |

Photo

Lorsqu'un dossier est sélectionné

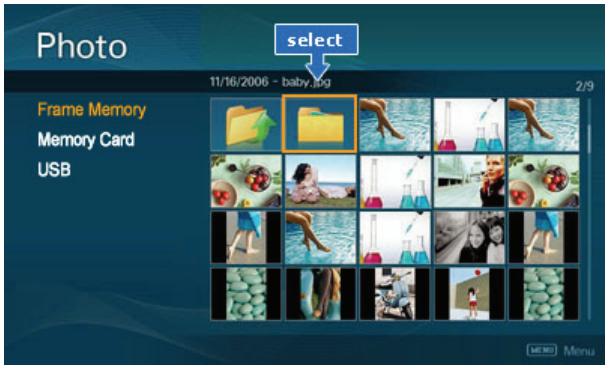

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

OSD	Description
Ouvrir	Ouvrir le dossier.
Copier	Copier the dossier.
Supprimer	Supprimer the dossier.

Lorsque la liste de miniatures est sélectionnée

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

OSD	Description
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama.
Copier / Copier tous	Copy le fichier.
Supprimer / Supprimer tous	Supprimer le fichier.

Diaporama

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.
Seules les photos d'une résolution inférieure à 8 000 (largeur) * 8 000 (hauteur) pixels peuvent être affichées à l'écran.

Menu	Sous-menu	Détail du menu
	Description	
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama	
	Effet du diaporama	• Arrêt, Fondu, Obturateur, Alvéole, Masque, Brique, Dissolution, Barre, Expansion, Soie, Aléatoire
	Permet de sélectionner un effet à utiliser lors de l'affichage d'images à l'écran.	

Paramètres diaporama	Vitesse du diaporama	🔸 Rapide, Normal, Lent
	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Fast, Normal, Slow.	
	Répéter diaporama	🔸 Marche, Arrêt
	Permet de sélectionner un ratio pour les images à afficher.	
	Diaporama aléatoire	🔸 Marche, Arrêt
	Permet de choisir le mode de lecture des fichiers : séquentielle ou aléatoire.	
Luminosité	🔸 0~100 Réglage du niveau entre 0 et 100.	
Rotation automatique	🔸 Marche, Arrêt	
	Si une photo doit s'afficher en mode portrait alors que votre cadre photo numérique est placé horizontalement, celle-ci est pivotée automatiquement et sa largeur est ajustée.	
Rotat.	🔸 Original, 90°, 180°, 270°	
	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Original, 90°, 180°, 270°.	
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4	
	Sélectionnez cet élément si vous souhaitez effectuer un zoom sur une photo. Vous pouvez l'agrandir 2 ou 4 fois. La taille réelle (1x) est celle utilisée lorsque la photo s'ajuste à la largeur.	
Rapport d'aspect	🔸 Original, Aj. largeur, Aj. écran	
	Select an aspect ratio for images to display.	

Fonctions directes (diaporama)

Boutons	Status	Description
>	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier suivant dans la liste. Lire les informations fichier.
<	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier précédent dans la liste. Lire les informations fichier.
⏯	[▶] Lancer un diaporama. [⏸] Mettre le diaporama sur pause.	Lire les informations fichier. Mettre le diaporama sur pause. Lancer un diaporama.
MENU	Lancer un diaporama. Mettre le diaporama sur pause.	Mettre le diaporama sur pause. Lire les informations fichier. Quitter le menu. Lire le diaporama.

Horloge

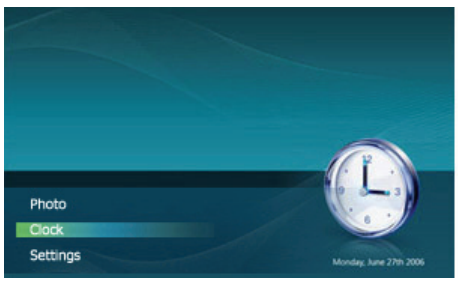

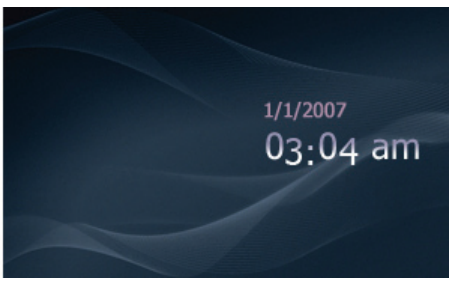

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

Menu	Détail du menu
	Description
Format de l'heure	🔸 12 heures, 24 heures Entrez et définissez le 12 heures, 24 heures.
Format de date	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
	Sélectionnez le paramètre Date Format.
	🔸 Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date,

Date et heure	Année, Heure, Minute, am/pm Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute
	Entrez et définissez le jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm. Lorsque le cordon d'alimentation est déconnecté, les informations d'heure et de date sont perdues. Par conséquent, il vous faudra les rentrer à chaque fois.
Minuterie ON	◆ Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement hors tension à l'heure indiquée.
Minuterie OFF	◆ Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement sous tension à l'heure indiquée.

Paramètres

Menu	Détail du menu
	Description
Langue	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Permet de sélectionner la langue à utiliser sur votre produit.
Diaporama automatique	◆ Arrêt, Marche Si Marche est sélectionné, un diaporama démarre automatiquement lorsque votre moniteur est sous tension.
Luminosité	◆ 0~100 Réglage du niveau entre 0 et 100.
Mise à jour du micrologiciel	Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (SD/MMC/MS/xD,USB). Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.
Informations système	◆ Modèle, Version Voir les informations produit.
Réinitialiser les paramètres	◆ Yes, No
	Permet de restaurer tous les paramètres par défaut définis en usine.

Je souhaite mettre à jour le microprogramme.

01 Préparatifs

01 Cadre photo numérique
02 Fichier de mise à jour du microprogramme.
※ Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.
03 Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (SD/MMC/MS/xD,USB).

02 Connexion d'une carte mémoire USB à l'ordinateur

01 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur.
02 Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la carte mémoire USB.
※ (Veillez à copier le fichier de mise à jour du microprogramme dans le répertoire

racine.)

03 Connexion d'une carte mémoire USB au cadre photo numérique

01 Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo numérique.

※ Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension.

04 Sélection de la mise à jour

01 Sélectionnez **Mise à jour du micrologiciel.** de **Paramètres**.

05 Mise à jour...

01 Une fois la mise à jour terminée, éteignez votre cadre photo numérique, retirez la carte mémoire USB puis rallumez votre cadre photo numérique pour une sécurité maximum.

※ Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour.
N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour.
N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.
Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à jour.
Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la mise à jour.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Caractéristiques

| Caractéristiques | Fichiers pris en charge |

Caractéristiques

Eléments		Caractéristiques
Nom du Modèle		SPF-72H
Ecran	Type	TFT 7 pouces
	Résolution	800 x 480
	Luminosité (Luminosité)	200 cd/m^2
	Facteur de contraste	300 : 1
	Interface	RGB 6bit TTL
Formats pris en charge		JPEG (RVB, Inférieure à 8000x8000) Les images JPEG progressives ne sont pas prises en charge.
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Mémoire intégrée		128 Mo
USB		Un en amont (périphérique 2.0) et un en aval (hôte 1.1)
Support (carte mémoire)		SD/MMC/MS/XD
Alimentation	Signalétique	Adaptateur secteur externe (12V, 2A, 24W)
	Consommation	Normal mode : moins de 12W, power saving mode : moins de 5W, Power off mode : moins de 1W
Fichiers de contenu	Fichier photo	Diaporama Exécution/Effet du diaporama / Rotat. / Vue Miniatures
Général	Dimensions (LxHxP)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 pouce
	Poids	550 g / 1.21 lb

※ **Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d'améliorer les performances du produit.**

Matériel de classe B (équipement de communication pour une utilisation en milieu résidentiel)
Ce produit est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique relatives à un usage résidentiel et peut être utilisé partout, y compris dans les zones résidentielles. (Le matériel de classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que le matériel de classe A.)

Fichiers pris en charge

- Résolution : Inférieure à 8000x8000
- Formats pris en charge : JPEG (RVB, inférieur à 8 000 x 8 000 pixels).

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Résolution des problèmes

| Résolution des problèmes | Terminologie | Centres de services |

Résolution des problèmes

Cette section contient la liste des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vérifiez d'abord dans la liste ci-dessous s'il n'y figure pas et, le cas échéant, suivez la procédure proposée pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez ou rendez-vous dans le centre de services le plus proche.

Symptômes	Causes possibles et actions proposées
Mon cadre photo numérique ne s'allume pas.	• Vérifiez la connexion d'alimentation entre le produit et l'adaptateur secteur.
L'option Im. auto on/off ne fonctionne pas.	• Si les options "Image auto activée" et "Image auto désactivée" sont réglées sur la même heure, elles ne fonctionneront pas. Veuillez vérifier les heures définies.
Lorsque le cadre photo numérique s'allume, l'affichage de la première image peut prendre un certain temps.	• Le chargement d'un fichier à partir d'une carte mémoire externe peut prendre plusieurs secondes. (La durée dépend, en fait, du format et de la taille du fichier.)
Le format d'image de l'écran semble anormal.	• Sélectionnez l'une des trois valeurs dans le menu Config.>Lecture>Ratio d'image à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Lecture>Ratio d'image**)
La couleur de l'écran est trop faible ou trop forte.	• Réglez la luminosité dans le menu Config.>Image>Luminosité à l'aide des boutons situés sur le côté droit de l'appareil. (**Voir Config.>Image>Luminosité**)
J'ai connecté un périphérique externe (mémoire USB), mais il ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le périphérique externe. • Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne lorsqu'il n'est pas connecté au cadre et vérifiez le format des fichiers qui y sont stockés. • Pour ce produit, l'hôte USB fonctionne en configuration USB 1.1 et les périphériques USB fonctionnent en configuration USB 2.0.
Chaque fois que j'éteins, puis rallume mon cadre photo numérique, l'heure affichée est incorrecte.	• Ce produit n'est pas pourvu d'une batterie intégrée. Lorsque vous mettez le produit hors tension, les informations relatives à l'heure ne sont pas conservées. Vous devez, de ce fait, définir l'heure à chaque fois que vous mettez votre cadre photo numérique sous tension. Toutefois, si vous êtes connecté au serveur, vous ne devez pas redéfinir l'heure car votre cadre photo numérique reçoit les informations relatives à l'heure du serveur et les redéfinit automatiquement.
Lorsque j'appuie sur un bouton de menu, le menu ne s'affiche pas	• L'affichage du menu, ainsi que d'autres opérations peuvent prendre un certain temps lorsque le produit est occupé à charger une image à afficher.

immédiatement.	
Les photos sont automatiquement pivotées.	• Vérifiez si la fonction « Auto Rotation » est définie sur On.
Le diaporama ne démarre pas automatiquement.	• Vérifiez si la fonction « Auto Slide Show » est définie sur Off.
J'ai connecté une carte mémoire, mais elle ne fonctionne pas.	• Vérifiez le système de fichiers sur la carte mémoire.
J'ai connecté un périphérique de stockage USB, mais celui-ci ne fonctionne pas.	• Vérifiez le type du périphérique de stockage USB. Ce produit peut ne pas prendre en charge les périphériques USB bénéficiant d'un hub USB intégré.

Terminologie

Termes	Description
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG est une technologie de compression d'images. De toutes les technologies de compression d'images, c'est celle qui offre la plus petite perte. Son utilisation est largement répandue dans le domaine de la transmission de fichiers multimédia sur Internet, ainsi que dans un grand nombre d'autres applications. Un fichier image au format JPEG est désigné sous le nom de fichier JPEG ou JPG. En règle générale, la création d'un fichier JPEG s'effectue en deux étapes : 1) Prise de vue avec un appareil photo numérique, utilisation d'un programme de dessin ou d'un progiciel graphique sur ordinateur. 2) Compression de l'image au format JPEG.
Carte SD (Secure Digital)	• Une carte SD est une carte mémoire Flash de la taille d'un timbre-poste. Elle offre une excellente stabilité, ainsi qu'une capacité élevée. Son utilisation est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables. Elle ressemble à une carte MMC, mais diffère par le nombre de broches et par son épaisseur. Elle est également équipée d'une fonction de définition d'un mot de passe pour la sécurité des données.
MMC (Multi Media Card)	• La carte MMC est une carte mémoire Flash externe utilisée pour les petits périphériques mobiles, comme c'est le cas pour la carte SD. Vu son encombrement plus faible que celui des cartes SD/MMC, elle s'est rapidement imposée en tant que norme pour les cartes mémoire. Elle est généralement utilisée pour enregistrer des vidéos et des photos.
Câble USB 1) TYPE A-B	• Pour une connexion à un ordinateur, utilisez le port de liaison montante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Un câble de type A-B est fourni pour connecter votre cadre photo numérique à l'ordinateur. Le type A est le connecteur USB utilisé pour la connexion à l'ordinateur. Le type B est le connecteur USB utilisé pour la connexion à un périphérique externe. Vous pouvez connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-B.
Câble USB 2) Câble pour la connexion d'autres périphériques	• Ce type de câble doit être utilisé lors de la connexion à un port de liaison descendante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique.

Centres de services

Si vous avez besoin d'une assistance pour un produit, contactez ou rendez-vous auprès d'un centre de services Samsung.
Pour les services liés à la connexion réseau et au serveur.

Services	Contacts
Site Web Samsung Electronics	www.samsung.com

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk

FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz

PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.